

FUJIFILM

instax mini 50S

インスタントカメラ

●「背景きれいフラッシュ」
●セルフタイマー付き(2枚連写モード付き)

Printed in China

BB15570-200 FPT-012206-Ni-10

使用説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書には、フジフィルム インスタントカメラ instax mini 50Sの使い方がまとまられています。
内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。



FUJIFILM

●本製品のお問合せ先
富士フィルム PI サポートセンター
ナビダイヤル  0570-001-080
⇒呼び出し音の前に NTT より通話料の目安をお知らせします。
受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：40（土日祝日、年末年始を除く）
▶ PHS・IP 電話・NTT 以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6260-0980 にお願います。

●本製品の修理受付窓口
富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口
TEL 050-3786-1640 / FAX 050-3786-2050
受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：40（土日祝日、年末年始を除く）
▶ FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、返信応答は電話の受付時間と同じです。
▶ 修理品を持参または送付される場合は、http://fujifilm.jp/support/ をご覧ください。

●富士フィルム製品のお問合せ先
富士フィルム株式会社
お客様コミュニケーションセンター 03-5786-1711
〒107-0052 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 3 号
富士フィルムホームページ：http://fujifilm.jp/

富士フイルム株式会社

FUJIFILM 保証書

製品名

instax mini 50S

保証期間

お買い上げ日から 本体1年間

ご購入年月日

年 月 日






店名印

お客様
お名前




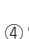



様

ご住所

※本保証書は、日本国内に限り有効です。
※This warranty is valid only in Japan.

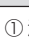

このようなときは…		ホームページの「Q&A」もご参照ください。 http://fujifilm.jp/support/
■撮影中このようなときは…		
このようなときは	考えられる原因	こうしてください
シャッターが切れない。	① 電池が消耗している。 ② 電池の入れ方が間違っている。 ③  が点滅している。 ④ 電源ONのまま何も操作をしないで5分以上放置していた。 ⑤ フィルムカウンターが  になっている。	① 電池を交換します。 ② 電池を正しく入れてください。 ③ フラッシュ充電中です。  が点滅しなくなるまでお待ちください。 ④ POWERボタンを押して、電源を入れてください。液晶表示部の  が点滅しなくなったら撮影できます。 ⑤ フィルムパックを取り出し、新しいフィルムパックを入れてください。
フィルムが入らない、またはスムーズに入らない。	① 撮影しようとしているフィルムパックがこのカメラに適合しない。 ② 入れ方が正しくない。	① フジフィルム インスタント カラーフィルム instax mini を使用します(他のフィルムは使用できません)。 ② フィルムパックの黄色の線とカメラの位置合わせマーク(黄)を合わせて入れます。
シャッターボタンを押しても電源がOFFになる。	● 電池が消耗している。	● 電池を交換します。
カウンター(数字または ) が点滅している。	● カメラに異常が発生した。	① POWERボタンを押して、電源を入れ直してください。 ② ①を試しても改善しない場合は、富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口へご相談ください。

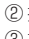











■出来上がった写真がこのようなときは…

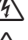






このようなときは	考えられる原因	こうしてください
出来上がった写真が白っぽい。	① 濃淡コントロールが  [LIGHTEN] にセットされている。 ② 撮影時の温度が低い(5℃以下)。 ③ 背景が被写体より暗すぎる。 ④ AE受光窓、またはフラッシュ受光窓をふさいでいた。	① 濃淡コントロールを [NORMAL] (表示なし) にセットします。 ② 撮影前のカメラを暖かい場所に置いてから撮影してください。また、送り出された写真をポケットの中などで温めます。 ③ 濃淡コントロールを  [DARKEN] にセットします。 ④ AE受光窓、フラッシュ受光窓をふさがないように、カメラの構え方に注意してください。
出来上がった写真が暗い。	① 濃淡コントロールが  [DARKEN] にセットされている。 ② 撮影時の温度が高い(40℃以上)。 ③ 逆光で撮影した。 ④ フラッシュ発光部、AE受光窓、またはフラッシュ受光窓をふさいでいた。 ⑤ 背景が被写体より明るすぎる。 ⑥ フラッシュの光が届かない。 ⑦ 鏡やガラスなどによるフラッシュ反射光の影響を受けている。	① 濃淡コントロールを [NORMAL] (表示なし) にセットします。 ② カメラを涼しい場所に置いてから撮影してください。また、送り出された写真を熱いものの上や近くに置かないでください。 ③ 順光撮影を行うか、  強制発光モードでフラッシュ撮影を行ってください。 ④ カメラの構え方に注意してください。 ⑤ 濃淡コントロールを  [LIGHTEN] にセットします。 ⑥ 被写体から0.6m～3mの範囲に近づいて撮影します。 ⑦ 鏡やガラスに対して斜め方向から撮影します。
画面がぼんやりしている。	① 撮影距離が近すぎる。 ② 撮影距離の設定が適切でない。 ③ 撮影レンズが汚れている。 ④ 手ブレのため。	① 0.6m以上離れて撮影します。 ② 被写体の距離に合わせて撮影距離をセットします。 ③ 弊社フィルムカメラ修理相談窓口にご相談ください。 ④ カメラをしっかり構えて、ゆっくりシャッターボタンを押します。オートモード、  遠景モードで室内や暗い屋外での撮影時にはスローシャッターになりますので、テーブルや三脚などを利用してカメラを固定することをおすすめします。カメラを固定できないときには、  強制発光モードで撮影してください。
画面にむらがある。	① 取り出してすぐ写真に圧力が掛かった。 ② 写真がスムーズに送り出されなかった。	① 画面内を押さえたり、曲げたりしないでください。 ② フィルム出口を指などでふさがないようにください。
ファインダーで覗ったものとズレて写った。	● 撮影距離が近すぎる。	● 0.6m以上離れて撮影します。

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 警 告	 注 意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

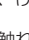 警 告	
 絶対に分解しないでください。感電の原因になります。	
 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する原因になります。	
 カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの原因になります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。	
 フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。	
 カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の原因になります。	
 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの原因になります。	
 カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する原因になります。	
 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の原因になります。	
 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の原因になります。	
 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む原因になります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。	
 付属の接写レンズを通して太陽を見ないでください。失明の原因になります。	

 注 意	
 カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。	
 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。	
 新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の  を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。	
 カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。	
 付属の接写レンズを太陽光の当たる場所に放置しないでください。太陽光が集光した場合には高温になり、発火ややけどの原因になる恐れがあります。	

	このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ/認定(Conformité Européenne)の略)
---	--

便利に楽しくお使いいただくために

- 焼き増しや引き伸ばしもできます ●

- 書き込みができます ●

水性以外の筆記用具で写真の余白に書き込みができます。

お近くの写真店にご相談ください。



主な仕様

使 用 フ ィ ル ム 画 面 サ イ ズ レ ン ズ ファインダー 撮 影 範 囲 シャッター	フジフィルム インスタントカラーフィルム instax mini 62mm×46mm 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1：12.7 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き 電動2点切り替え式(0.6m～3m／3m～∞) 撮影範囲：0.6m～∞ 遠景モード(3m～∞) プログラム式電子シャッター 1／3秒～1／400秒 2シャッターボタン(縦位置撮影／横位置撮影) 自動調節 連動範囲：LV5.0～15.5(ISO 800) 露光補正(濃淡コントロール)：±2／3EV 電動式 低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光) オートモード(背景きれいフラッシュ) 強制発光モード 充電時間：0.2秒～5秒(新品電池使用時) フラッシュ撮影距離：0.6m～3m 電子式 作動時間：約10秒 連写モードあり 途中解除可能 フィルムカウンター(残数表示式) 遠景モード 濃淡コントロール 強制発光モード セルフタイマーモード(1枚／2枚連写) リチウム電池 CR2 2本 撮影可能バック数：約30バック(当社試験条件による) フィルムバック確認窓、三脚ねじ穴
露 光 調 節 フィルム送り出し フラッシュ	112.0mm×96.5mm×49.5mm(突起部除く) 275g(電池、ストラップ、フィルム別)
セルフタイマー 液 晶 表 示 電 源 そ の 他 大きさ・質量(重量)	

＊仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

取扱上のご願い

■カメラの取り扱い

1. カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
2. 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。
3. 三脚を使用するときは、三脚の強度をご確認の上、カメラ本体ではなく三脚の方を回して取り付けてください。三脚を取り付ける際は、三脚のねじを回しすぎたり、無理な力を加えないようご注意ください。また、カメラを三脚に取り付けたまま持ち運ばないでください。けがをしたり、カメラを破損する恐れがあります。
4. 長期間お使いにならないときは、電池を取り出して、湿気、熱、ほこりの影響の少ないところに保管してください。
5. ファインダーなどが汚れたら、プロアークブラシでほこりを払い、柔らかい布で軽くふきとってください。
6. 汚れをふきとるのにシンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
7. フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを傷つけることがあります。特にカメラ内部の清掃は常に心掛けてください。
8. 閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のある場所、海岸などに長時間放置しないでください。

製品保証規定

1. 保証の内容
ご購入後1年以内に万一この製品が故障したときは、この保証書を添えてご購入店または弊社フィルムカメラ修理相談窓口にお届けください。無料で修理いたします。
なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつきましても、一部ご負担いただく場合があります。
2. 次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証規定は適用されません(修理可能な場合は有料で修理をお引き受けします)。
イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
ロ. 保証書にご購入年月日、購入店名が記入されていない場合、または記載事項を改ざんされた場合。
ハ. 富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口以外で分解、修理されたもの。
ニ. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
ホ. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口に直接お申し出ください。それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、上記に記載の富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口をご利用ください。

- 無料修理
故障した製品についてはご購入年月日、購入店名の記入された、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させていただきます。
＊詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

- 有料修理
保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、製品保証規定の「2.」に該当する場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

- 修理不能
浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口にお問い合わせください。

- 修理部品の保有期間
この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店が富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口にお問い合わせください。

- 修理ご依頼に際してのご注意

1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。
2. ご購入店や富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口で、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になります。
3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなる場合があります。

9. ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィルムにも有害ですから、たんすなどへの収納は避けてください。
10. このカメラはマイクロコンピュータによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
11. このカメラの使用温度範囲は+5℃～+40℃です。

■フィルム、写真の取り扱い

1. フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してください。特に閉め切った自動車の中などの極端に高温の場所に置いてしまった場合は、通常の温度になじんでから撮影してください。
2. カメラに入れたフィルムは、できるだけ早く撮影してください。
3. フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置いてしまった場合は、有効期限内にお使いください。
5. 空港の預け入れ荷物検査などでの強いX線照射を避けてください。未使用のフィルムにカブリなどの影響が出る場合があります。手荷物としての機内持ち込みをおすすめします(詳しくは各空港でご確認ください)。
6. 写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。

＊ 外から入った異物や、フィルムからもれた液によってローラーが汚れた場合は、富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口にご相談ください。
--


- ヘ. 本体に付帯している付属品類(ストラップなど)および消耗品(電池類など)。
- ト. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- チ. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。
3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- 本保証書は、前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これにより弊社およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本保証書の表示についてご不明な点は、弊社問い合わせ先へご相談ください。
- 本保証書は紛失されても再発行いたしません。

4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇〇円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは6,000円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。
5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。
7. 修理期間ご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなる場合があります。

- 海外旅行中の故障
本製品の保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行中に故障や不具合が生じた場合は、持ち帰った後、国内の富士フィルムフィルムカメラ修理相談窓口にお問い合わせください。


各部の名称

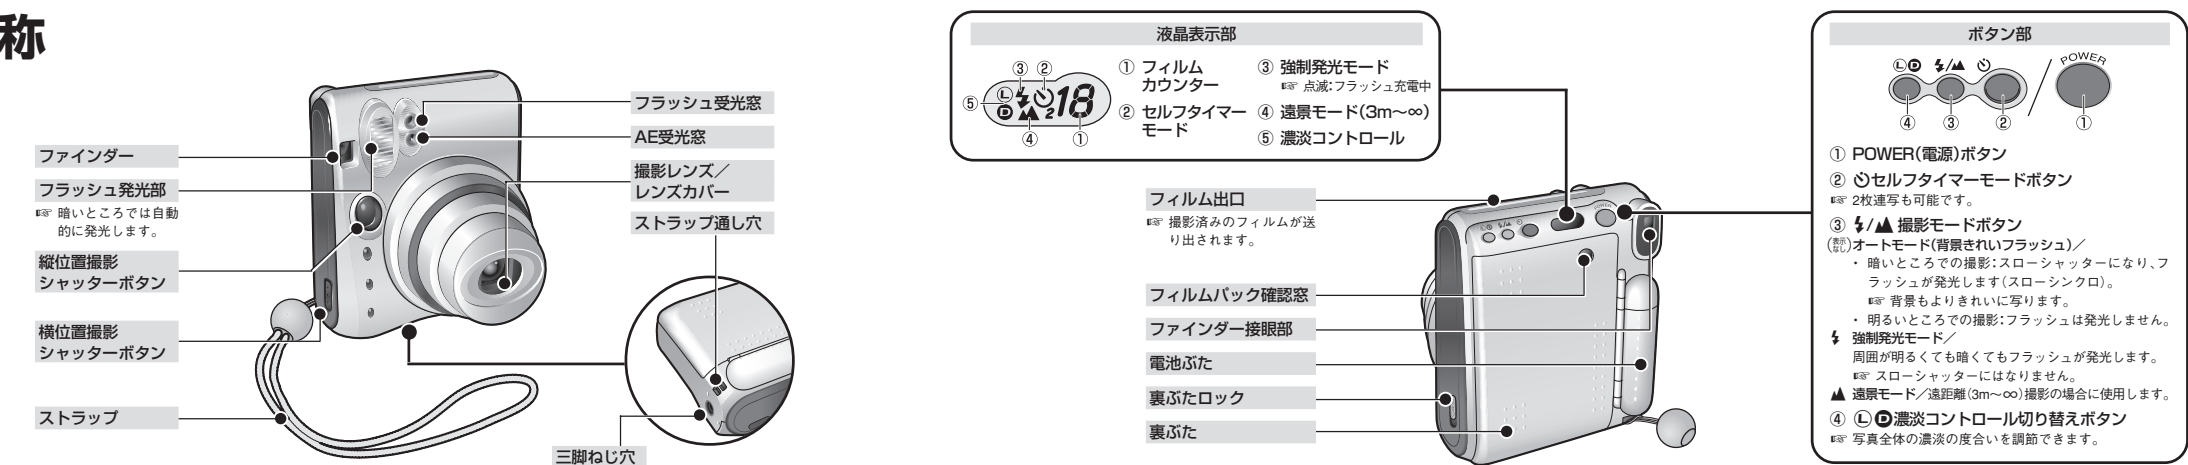

撮影の準備

- * 電池を入れる前にフィルムパックを入れると、フィルムカウンターが誤作動することがあります。
- * フィルムパックをセットした後は、絶対に裏ぶたを開けないでください。フィルムが感光する恐れがあります。

1 ストラップを取り付けます



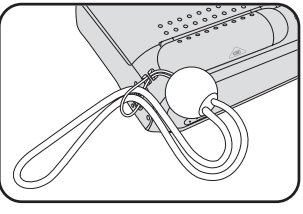


* 落下防止のため、持ち運んだり撮影するときはストラップに手首を通してください。

2 電池を入れます



- 使用する電池
リチウム電池 CR2 2本
- 2本とも、新しい同じ銘柄・種類のものを使用してください。
- フィルムパックを入れる前に電池を入れてください。
- * 新しい電池で約30パック撮影できます(当社試験条件による)。

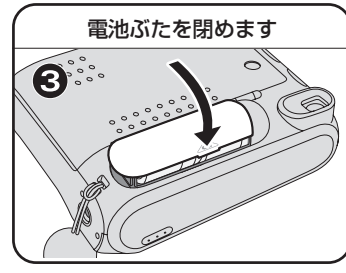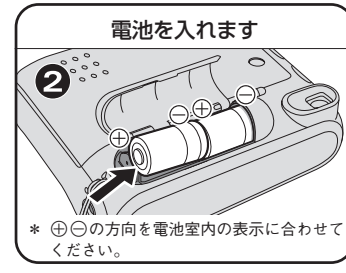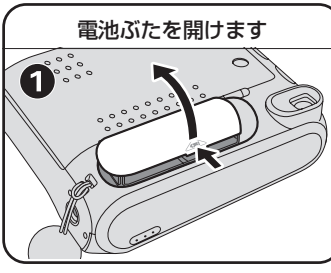

電池容量の確認方法と交換時期

- 電池容量が不足気味:新しい電池を準備してください。
- フラッシュの充電に約8秒以上かかるとき
- 電池容量なし:新しい電池に交換してください。
- 電源を入れてもレンズ部が動かないとき
- シャッターボタンを押してもシャッターが切れず、電源がOFFになるとき
- * 必ず2本とも新しい電池に交換してください。

3 フィルムパックを入れます






電池が入っていることを確認してから、直射日光を避けて行ってください。

■使用するフィルム
フジフィルム インスタントカラーフィルム
instax mini (チェキ用フィルム)

＜前面＞
黄色の線
長方形の穴
フィルムカバー (遮光板)

＜背面＞
黄色の線
フィルムパックの黄色の線

- 他のフィルムは使用できません。
- * フィルムパックには1枚の黒いフィルムカバーと10枚のフィルムが収納されています。
- * フィルムパックはカメラに入れる直前に内装袋から取り出してください。
- * フィルムカバー、背面2カ所の長方形の穴は絶対に押さないでください。

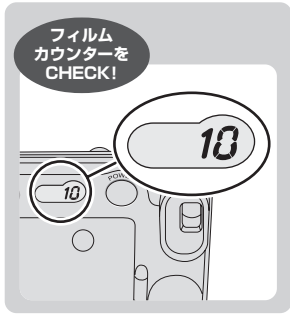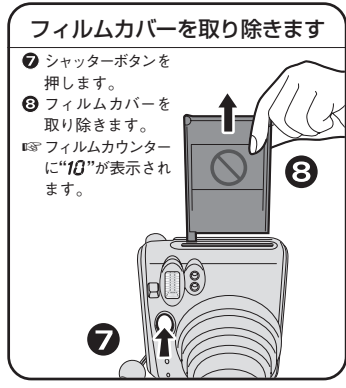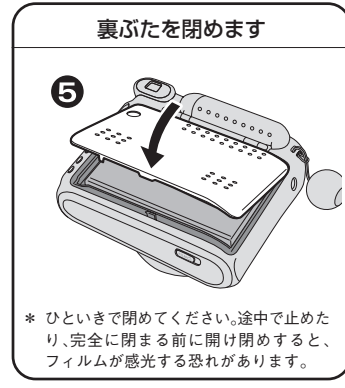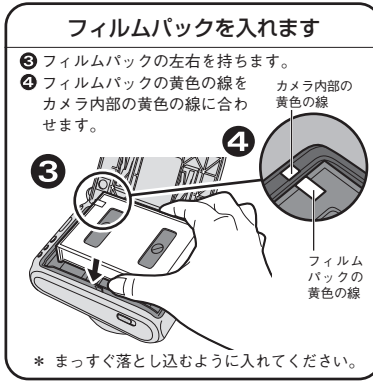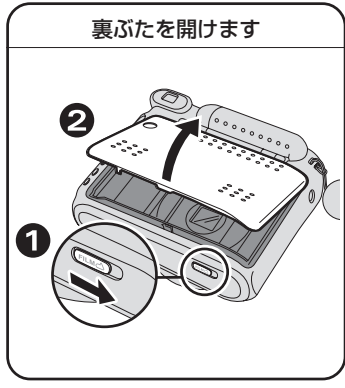

撮影しよう

カメラの構え方
両手でしっかりカメラを持ちましょう。

① フラッシュ発光部、フラッシュ受光窓、AE受光窓に指やストラップを掛けない
② シャッターボタンは人差し指で押す
③ ストラップに手首を通す
④ 撮影レンズに指やストラップを掛けない
⑤ フィルム出口をふさがない
* 特に横位置撮影時にはご注意ください。

縦位置撮影

横位置撮影

1 電源を入れます

POWERボタンを押します

* 電源を入れたまま約5分間放置すると、電源は自動的に切れます。

● 電源を入れたときには、次の設定になります。

- ① 撮影距離: 0.6m~3m (表示なし)
- ② フラッシュ: オートモード (表示なし)
- ③ セルフタイマー: 設定なし (表示なし)
- ④ 濃淡コントロール: NORMAL (表示なし)

* 設定は各ボタンを押すと切り替わります。

* シャッターを切っても設定は変わりません。電源が切れると、上記の初期設定に戻ります。

* 電源を入れる際、レンズカバーを押さえないでください。レンズカバーが開かなくなる場合があります。

フィルムや出来上がった写真を取り扱うときは...

フィルムが残っている状態では、絶対に裏ぶたを開けないでください。

- * フィルムが感光する恐れがあります。
- * フィルムカウンターがリセットされ、正しい撮影可能枚数が表示されません。

2 構図を決めます

縦位置 横位置

* 最短撮影距離は0.6mです。

* フラッシュが届く範囲は、0.6m~3mです。

* 指やストラップなどが撮影レンズやフラッシュ発光部、フラッシュ受光窓、AE受光窓に掛からないようにしてください。

● ファインダー内の中央にある○を目安に構図を決めます。

3 シャッターを切ります

このカメラには縦位置と横位置の2つのシャッターボタンがあります。構図に合わせてシャッターボタンを選択してください。

● フラッシュ充電中(液晶表示部の“点滅”中はシャッターが切れません。暗いところなどのフラッシュ撮影時には、フラッシュの充電が完了してからシャッターを切ってください。

4 フィルムが送り出されます

* フィルム出口を指などでふさがないようにください。

5 フィルムを取り出します

* 撮影したフィルムは、撮影の都度取り出してください。

* 必ずモーターの音が止まってからフィルムの先端を持って取り出してください。

フィルムパックを取り出す

“0”表示をCHECK!

最後の1枚を撮影終わると、“0”が表示され、シャッターが切れなくなります。

フィルムパックを取り出します

● このフィルムの内部には、黒色の腐食性(高アルカリ性)の液が含まれています。撮影後、約10分間でアルカリ性は弱まりますが、撮影直後の写真や未使用のフィルムを扱うときは、次のことを守ってください。

- 万一、この液が皮膚や衣服などについたときは、速やかに水で充分洗ってください。また、目や口に入った場合はただちに多量の水で充分洗った後、医師の診断を受けてください。

口に入れない (特に乳幼児やペットにはご注意ください)

切らない

引きはがさない

穴を開けない

各ボタンの使い方

1 撮影モード

●/▲ ボタンを押すと、撮影モードが切り替わります。

- * シャッターを切っても設定は変わりません。
- * 電源を切ると初期設定に戻ります。

(表示なし)オートモード (背景きれいフラッシュ)

● 暗いところではフラッシュが発光し、周囲の明るさに応じて自動的にシャッタースピードが切り替わるフラッシュモードです。

- 暗いところではスローシャッターのフラッシュ撮影(スローシンクロ)になり、背景をより明るく写せます。
- 明るいところではフラッシュは発光しません。
- * 電源を入れたときには、このモードに設定されます。

* 暗いところではスローシャッターになりますので、動く被写体の撮影ではブレが生じる場合があります。手ブレ防止のため、テーブルや三脚などを利用してカメラを固定することをおすすめします。また、背景の色は照明の影響を受けやすくなります(蛍光灯下では青緑っぽく、タングステン灯下では赤っぽく写る場合があります)。

* 背景が暗すぎると効果が出ない場合があります。

周囲が明るくても暗くてもフラッシュが発光します。

- 逆光で被写体をきれいに写せます。

● 暗いところでもスローシャッターにならず、手ブレ防止できます(シャッタースピード: 1/30秒)。

* ただし背景描写が劣る場合があります。

屋外などで遠方(3m~∞)を撮影するときに使用します。

● 暗いところではスローシャッターになりますので、手ブレ防止のため、テーブルや三脚などを利用してカメラを固定することをおすすめします。

2 セルフタイマーモード

● 〇 ボタンを押します。

● 構図を決めてシャッターを切ります。

2枚連写セルフタイマーモード

1回シャッターを押すだけで、2枚連続してセルフタイマー撮影できるモードです。2人で撮影して1枚ずつ分け合ったり、連続撮影したいときなどに使用します。

1枚目 約7秒間点灯 約3秒間点滅

2枚目 約1.5秒~5秒間点灯 約3秒間点滅

〇 ボタンを2度押して、“〇2”を表示させます。

- * フィルムが2枚に残っていないと、2枚連写セルフタイマーモードを選択できません。
- * 2枚目のフィルムが送り出される際、フィルム出口にある1枚目のフィルムが押し出されて落ちる場合があります。

3 濃淡コントロール

● L/D ボタンを押すと、写真全体の濃淡の度合いを調節できます。

- * シャッターを切っても設定は変わりません。
- * 電源を切ると初期設定に戻ります。
- * 写真全体の濃淡の度合いは、周囲の明るさや気温などに影響されます。
- * 出来上がった写真の濃淡の度合いにより、濃淡コントロールを調節してください。

DARKEN(暗くする) NORMAL(通常) LIGHTEN(明るくする)

写真全体が暗めに撮影されます。

- 被写体が白っぽく写ったときに設定してください。

通常はこの設定で撮影します。

写真全体が明るめに撮影されます。

- 被写体が暗い感じに写ったときに設定してください。

簡易接写レンズの使い方

被写体に近づいて大きく写すことができます

● 取り付け方

レンズのツメが左右にくるようにして、まっすぐはめ込みます。

● 取り外し方

親指で横に押しながら引き起こして外します。

● ケースの開け方

- * 使用しないときはケースに入れて保管してください。
- * ケースはストラップに取り付けて持ち運びできます。きちんとロックしてください。

● 撮影

1 カメラの撮影距離を0.6m~3m (▲表示なし)に設定します。

2 レンズを被写体に向けて撮影します。

- ファインダーを使わずにレンズを被写体に向けてください。
- * ファインダーを使うと、ファインダーから見える範囲と写る範囲にズレが生じます。
- 被写体との距離をおよそ30cm~40cmに設定すると、よいピントが得られます。

おおよその大きさに写せます。

接写レンズなし 60cm

接写レンズ付き 30cm